

ООО «РинСтройТорг»



**Вышка строительная сборно-разборная передвижная
ВСП-2500-20,7**

ВРС
(Вышка резервуарная стальная)

ПАСПОРТ



Товар сертифицирован

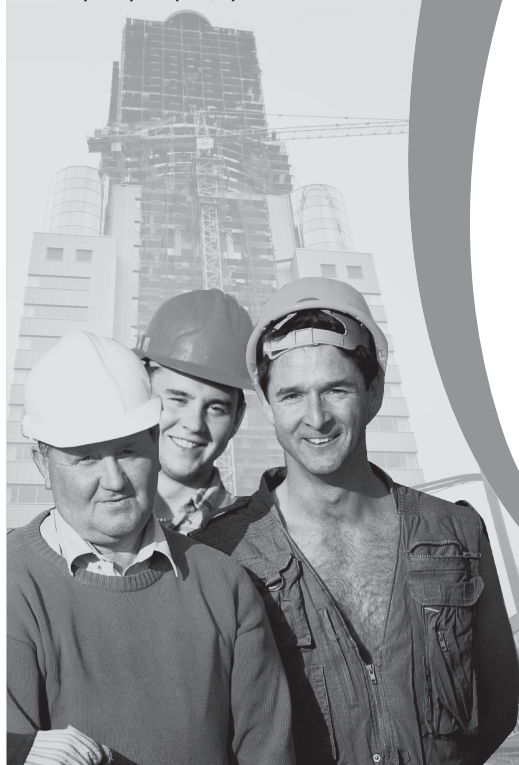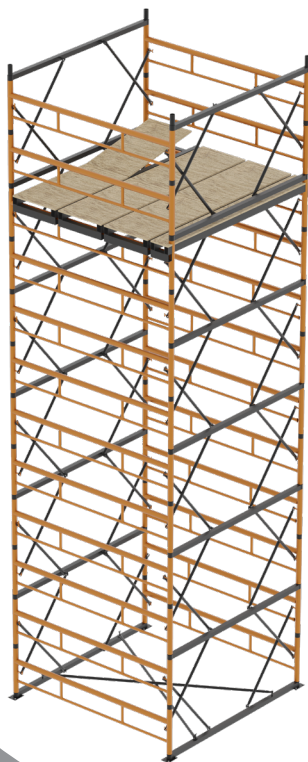

1. Назначение

BPC (Вышка резервуарная стальная) Разработана для ведения работ внутри резервуаров, баков, цистерн, реакторов, центрифуг, сепараторов и другого технологического оборудования, сооружений и конструкций, доступ к внутреннему пространству которых ограничен лазом с узкой горловиной. Сборка изделий производится внутри конструкций (резервуаров, баков, цистерн).

Максимальные габариты одной из стороны любой детали не более 560 мм, это позволяет опустить их через горловину (технический лаз) и произвести сборку вышки внутри емкости, бака, иного оборудования

Вышка компактна в разобранном виде. Удобно хранить, легко перевозить

2. Технические характеристики

Размер рабочей площадки, м	2,0 x 2,0 (четыре части настила)
Макс. размеры детали, мм	560
Распределенная нагрузка на настил, кгс/м ²	250
Статическая нагрузка на перила, кг	70
Высота max (по ограждению), м	20,7
Высота max (по настилу), м	19,5

Высота и масса вышки в зависимости от количества секций

Количество рабочих секций	Высота вышки по настилу, м	Высота вышки по ограждению, м	Масса, кг
1	1,2	2,4	122,2
2	2,4	3,6	172,4
3	3,6	4,9	222,5
4	4,9	6,1	272,6
5	6,3	7,3	322,7
6	7,3	8,5	372,8
7	8,5	9,7	423,0
8	9,7	11,0	473,1
9	11,0	12,2	523,2
10	12,2	13,4	573,3
11	13,4	14,6	623,4
12	14,6	15,8	673,6
13	15,8	17,1	723,7
14	17,1	18,3	773,8
15	18,3	19,5	823,9
16	19,5	20,7	874,0

3. Комплект поставки

Комплектация	Требуемая высота вышки, м								
	2,4	3,6	4,9	6,1	7,3	8,5	9,7	11,0	12,2
Гантель базы	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Стяжка базы	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Гантель	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Колесо с тормозом **	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Колесо без тормоза**	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Соединитель	8	12	16	20	24	28	32	36	40
Лестница	4	8	12	16	20	24	28	32	36
Стяжка секции	8	16	24	32	40	48	56	64	72
Ограждение	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Стяжка ограждения	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Настил с люком широкий	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Настил без люка широкий	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Настил без люка узкий	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Крепеж колес	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стабилизатор*	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Комплектация	Требуемая высота вышки, м						
	13,4	14,6	15,7	17,1	18,3	19,5	20,7
Гантель базы	2	2	2	2	2	2	2
Стяжка базы	1	1	1	1	1	1	1
Гантель	22	24	26	28	30	32	34
Колесо с тормозом**	2	2	2	2	2	2	2
Колесо без тормоза**	2	2	2	2	2	2	2
Соединитель	44	48	52	56	60	64	68
Лестница	40	44	48	52	56	60	64
Стяжка секции	80	88	96	104	112	120	128
Ограждение	4	4	4	4	4	4	4
Стяжка ограждения	8	8	8	8	8	8	8
Настил с люком широкий	1	1	1	1	1	1	1
Настил без люка широкий	2	2	2	2	2	2	2
Настил без люка узкий	1	1	1	1	1	1	1
Крепеж колес	1	1	1	1	1	1	1
Стабилизатор*	4	4	4	4	4	4	4

* Является дополнительным элементом, в стандартный комплект поставки не входит


** В связи с работами в токсичной или иной агрессивной технологической среде в стандартный комплект поставки не входят. Вышка комплектуется колесами только по специальному заказу клиента!

4. Детали вышки согласно рисунков

1. Гантель базы



2. Стяжка базы

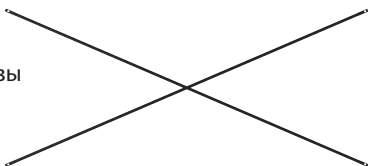

3. Гантель



4. Колесо


В связи с работами в токсичной или иной агрессивной технологической среде в стандартный комплект поставки не входят. Вышка комплектуется колесами только по специальному заказу клиента!



5. Соединитель




6. Лестница

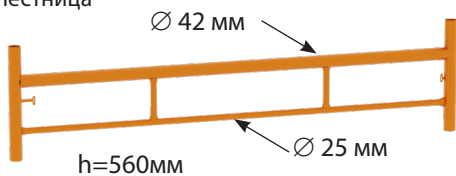

7. Стяжка секции




8. Ограждение

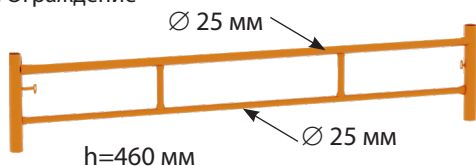


9. Стяжка ограждения




10. Настил с люком широкий

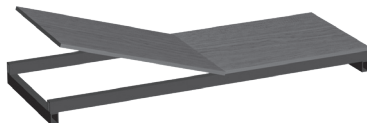

11. Настил без люка широкий



12. Настил узкий



13. Крепеж колес



14. Стабилизатор в сборе
В стандартный комплект поставки не входит.



5. Порядок сборки

- Сборка производится силами не менее 2-х человек.
- В случае, если ваша вышка укомплектована колесами, (В связи с работами в токсичной или иной агрессивной технологической среде в стандартный комплект поставки не входят. Вышка комплектуется колесами только по специальному заказу клиента!) при помощи крепежа (13) установить поворотные колеса (4) на гантели базы (1) (рис. 1.)
- При помощи флажковых замков установить на гантели базы диагональную стяжку базы (2) (рис. 2).
- Установить лестницы (6) на гантели базы (**Внимание!** При установке лестницы перекладина из трубы большего диаметра должна быть сверху) (рис. 3).
- При помощи соединителей (5) установить следующие лестницы вышки (рис. 4).
- Установить гантели секции (3) на верхние лестницы. Для придания конструкции дополнительной жесткости, при помощи флажковых замков, соединить гантель базы и гантель секции с лестницами вышки стяжками секции (7) (рис. 5).
- Установить одну из частей настила на верхние перекладины лестниц и аналогично собрать следующую секцию. С тем исключением, что стяжки секции и лестницы теперь нужно крепить к гантелям секции (рис. 6).
- Аналогично, каждый раз переставляя часть настила, собрать необходимое количество секций в зависимости от требуемой высоты (не более 20,7 метра).
- Обращаем ваше внимание, что последняя секция вышки собирается из лестниц ограждений (8) внешний диаметр трубы 25 мм, высота 460 мм и служит ограждением рабочей зоны.
- Установить настил на высоте не более 1,1 м от края ограждения.
- В случае необходимости и придания дополнительной устойчивости вышки установите стабилизаторы (14) (в стандартный комплект поставки не входят).

рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4

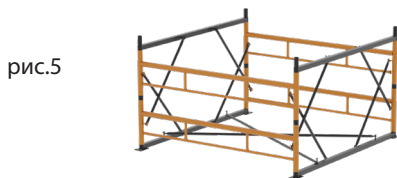


рис.5

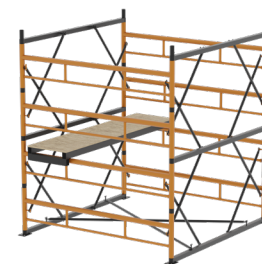


рис. 6

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее характеристик.

6. Техника безопасности

Кроме мер, указанных в настоящем паспорте необходимо также выполнять требования СНиП 112-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

- Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию.

- Установку настила производить не выше 1,1м от края ограждения. Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.
- При работе выше 4 метров конструкцию рекомендуется дополнительно закрепить.
- Работать у линии электропередач запрещено.
- Запрещается совершать подъем на рабочую площадку и спуск с рабочей площадки с внешней стороны лестниц вышки.
- Запрещается эксплуатировать вышку с использованием самодельных настилов.
- Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.
- Передвижение вышки при ветре скоростью более 10 м/с не допускается.
- Перед передвижением вышки, настил должен быть освобожден от материалов и тары, на вышке не должно быть людей.

7. Техническое обслуживание

Обслуживание вышки заключается в осмотре вышки перед началом работы. В случае обнаружения деталей, имеющих механические повреждения пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую толщиной не менее 12 мм.

8. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение производится по ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания должны храниться в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150.

9. Гарантийные обязательства

Срок службы — 12 месяцев. На вышку устанавливается гарантия 6 месяцев, со дня ее покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

10. Свидетельство о приемке

Вышка резервуарная стальная

(наименование изделия)

BPC

(обозначение)

соответствует техническим условиям 25.11.23-004-49952522-2020

(номер технических условий)

и признана годной для эксплуатации

Дата отгрузки _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку

ВЫШКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ


Мы предлагаем Вашему вниманию широкий спектр передвижных вышек. Чтобы правильно выбрать вышку, мы рекомендуем Вам ответить на следующие вопросы:

- виды предполагаемых работ;
- на какой максимальной высоте будут производиться работы;
- размеры рабочей площадки.

КОМПАКТ

Лёгкая, экономичная, компактная вышка.

Максимальная высота, м	4,2 м
Размер рабочей площадки, м	0,7 x 1,2



СПЕКТР-12



Серия вышек «Спектр». Легкие вышки с трансформирующейся базой. Идеальное решение для работ в небольших помещениях. Компактны в хранении, удобны в транспортировке.

Максимальная высота, м	6,2 м
Размер рабочей площадки, м	0,7 x 1,2

Максимальная высота, м	6,2 м
Размер рабочей площадки, м	0,7 x 1,7

СПЕКТР-17



РАДИАН-АЛЬФА, РАДИАН-ОМЕГА




Серия вышек «Радиян». Для работ на малых высотах, как снаружи, так и внутри помещения. «Радиян-Альфа» укомплектован короткими стяжками, для проведения работ по всей высоте вышки благодаря большому рабочему окну.


Максимальная высота, м	8,6 м
Размер рабочей площадки, м	0,9 x 1,7

Максимальная высота, м	8,6 м
Размер рабочей площадки, м	0,9 x 2,0

РАДИАН

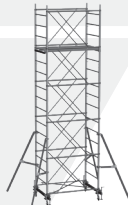

ВЕКТОР

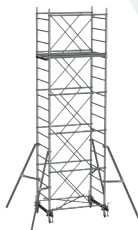


Лидер продаж на протяжении многих лет. Надёжная и удобная в эксплуатации.

Максимальная высота, м	20,6 м
Размер рабочей площадки, м	1,2 x 2,0


Новая вышка серии «Атлант». С квадратной рабочей площадкой. С большим рабочим окном.

Максимальная высота, м	12,2 м
Размер рабочей площадки, м	1,2 x 1,2

АТЛАНТ-12

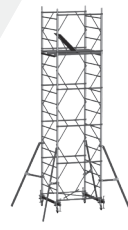

АТЛАНТ

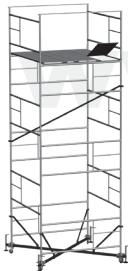


Вышки профессиональной серии. Для производства работ на больших высотах. Лучшие в своем классе.

Максимальная высота, м	21,2 м
Размер рабочей площадки, м	2,0 x 2,0

Максимальная высота, м	21,8 м
Размер рабочей площадки, м	1,6 x 2,4

ВИТЯЗЬ

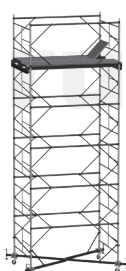



РинСтройТорг

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Москва

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 127566, г. Москва,

Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 20

Тел: (495) 780-45-05, 780-45-15,

8 (916) 511-03-78, 8 (916) 213-23-36;

E-mail: sales@rinstroy.ru, stroyles70@mail.ru

Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Санкт-Петербург

ООО «РинСтрой-СПб»

Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург,

Уманский переулок, д. 75, лит. Е

Тел.: (812) 325-2117

Факс: (812) 227-1944

E-mail: office@rinstroyspb.ru

Web: www.rinstroyspb.ru



Екатеринбург

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 620091, г. Екатеринбург,

ул. Электриков, д.16 Б, офис 15

Тел.: (343) 382-06-09, 8 (919) 369-03-62

E-mail: sales@rinstroy-ekb.ru

Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Саратов

ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 410015, г. Саратов,

ул. Орджоникидзе 24к5,

административное здание, оф. 28

Тел.: (8452) 57-29-31, 25-79-93

E-mail: sales-sar@rinstroy.ru, 257993@bk.ru



Ростов-на-Дону

ООО «РинСтрой-Дон»

Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону,

ул. Доватора, 152/4, ком. 27

Тел: (863) 241-12-25, 248-42-60

E-mail: rinstroy-don@mail.ru

Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.пф



Минск

ООО «Тапанар»

Адрес: Республика Беларусь 220035, г. Минск,

улица Тимирязева 67, офис 826

Тел.: +375 (29) 682- 64- 46, +375 (17) 396- 40 - 08

E-mail: tapanar@tapanar.by

Web: tapanar.by

ООО «РинСтройТорг»

г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1, стр. 20

Тел. (495) 780-45-05; 780-45-15

www.rinstroy.ru ринстрой.пф

e-mail: sales@rinstroy.ru